

高清会议全向麦克风



包装清单:

主机 USB数据线 便携袋子 说明书 无线适配器（选配）

目 录


LED状态说明	1
按键说明(USB型号).....	2
功能说明(USB型号).....	3
按键说明(无线型号).....	4
功能说明(无线型号).....	5
按键说明(蓝牙型号)	6
功能说明(蓝牙型号)	7
保修	8
如何选择全向麦克风	10-11

LED状态说明:



蓝色	蓝牙或无线连接
绿色	USB连接
红色	麦克风静音
白色	电池电量等级
橙色	电池电量不足
紫色	扬声器关闭
蓝色闪烁	蓝牙配对
白灯闪烁	电池充电

按键说明 (USB型号) :



按键形状	按键名称	功能/操作
	电源开关按键	一、长按此键3秒，打开/关闭电源 二、短按此键，查询电量
	扬声器开关按键	一、短按此键：打开/关闭扬声器
	麦克风开关按键	一、短按此键，打开/关闭麦克风
	音量减按键	一、短按此键，音量降低一级 二、长按此键，音量快速降低
	音量加按键	一、短按此键，音量增加一级 二、长按此键，音量快速增加

功能说明（USB型号）：

一、开关机

1、开机：长按 “

2、关机：长按 “

二、打开/关闭扬声器：短按 “ 1、扬声器打开：灯条亮绿色。

2、扬声器关闭：灯条亮紫色。

* 使用AUX功能时候，建议关闭本地扬声器


三、打开/关闭麦克风：短按 “ 1、打开麦克风，灯条亮绿色。

2、关闭麦克风，灯条亮红色。

四、音量加减：操作 “五、AUX模式：把有源音箱的 3.5mm 音频线插头插入主机的 AUX口，短按 “六、连接PC端USB

使用标配的Type-C USB 数据线，小端连接到主机，另外一端连接到PC端，主机自动开机，灯条亮绿色。

按键说明（无线型号）：



按键形状	按键名称	功能/操作
	电源开关按键	一、长按此键3秒，打开/关闭电源 二、短按此键，查询电池电量
	扬声器开关按键	一、短按此键：打开/关闭扬声器
	麦克风开关按键	一、短按此键，打开/关闭麦克风 二、双击查询电池电量
	音量减按键	一、短按此键，音量降低一级 二、长按此键，音量快速降低
	音量加按键	一、短按此键，音量增加一级 二、长按此键，音量快速增加

功能说明（无线型号）：

一、开关机

- 1、开机：长按“”3秒，打开电源，灯条由中间往两边开始亮。
- 2、关机：长按“”3秒，关闭电源，灯条由两边往中间开始灭。

二、打开/关闭扬声器：短按“”，打开/关闭扬声器。

1、扬声器打开：

USB连接：灯条亮+绿色。

无线连接：灯条亮蓝色。

2、扬声器关闭：灯条亮紫色。

* 使用AUX功能时候，建议关闭本地扬声器

三、打开/关闭麦克风：短按“”，打开/关闭麦克风，

1、打开麦克风：

USB连接：灯条亮绿色。

无线连接：灯条亮蓝色。

2、关闭麦克风：灯条亮红色。

四、音量加减：操作“+”、“-”，调节主机的音量大小。

五、AUX模式：把有源音箱的3.5mm音频线插头插入主机的AUX口，短按“”，关闭本地扬声器。

六、连接PC端USB

使用标配的Type-C USB数据线，小端连接到主机，另外一端连接到PC端，灯条亮绿色。

七、电量查询：

1、轻触“”，白色灯亮，根据灯条的状态，可以看出电池电量有多少。


2、电池电量不足状态下，灯条橙色闪烁。

3、充电状态：关机状态下，连接上适配器，接上电源，白色灯闪烁。绿色灯长亮，电池充满。

* 电池满电续航能力：最大音量通话或者播放音乐，能够工作5小时。

八、适配器连接：把标配的适配器连接到电脑端，然后打开主机电源，即可连接，灯条亮蓝色。

按键说明（蓝牙型号）：



按键形状	按键名称	功能/操作
	电源开关按键	一、长按此键3秒，打开/关闭电源 二、短按此键，查询电量
	多功能按键	一、蓝牙开关：长按2秒打开蓝牙 二、摘机：短按此键，有来电时，摘机 三、挂机：短按此键，蓝牙通话时，挂机 四、清除配对：双击清除当前配对列表
	麦克风开关按键	一、短按此键，打开/关闭麦克风
	音量减按键	一、短按此键，音量降低一级 二、长按此键，音量快速降低
	音量加按键	一、短按此键，音量增加一级 二、长按此键，音量快速增加

功能说明（蓝牙型号）：

一、开关机

- 1、开机：长按“”3秒，打开电源，灯条由中间往两边开始亮。
- 2、关机：长按“”3秒，关闭电源，灯条由两边往中间开始灭。

二、蓝牙重连

- 1、打开主机电源后，主机会主动跟关机前最后连接的一个蓝牙设备发起重连请求。2分钟内，如果没有搜索到设备，自动关闭蓝牙。

三、蓝牙配对状态：打开主机电源后，双击“”，蓝色LED灯闪烁，进入配对状态。两分钟后，如果没有搜索到蓝牙设备，自动关闭蓝牙，闪烁停止。

四、打开/关闭蓝牙

- 1、打开蓝牙：长按“”，打开蓝牙，蓝色灯闪烁，外部设备可以搜索到主机蓝牙。
- 2、关闭蓝牙：长按“”，关闭蓝牙。蓝色灯熄灭，外部设备无法搜索到主机蓝牙。

五、连接主机蓝牙

- 1、手机连接主机蓝牙：主机蓝牙名称“SPKBOX”，长按“”打开主机蓝牙后，蓝色灯闪烁，然后打开手机的蓝牙开关，查找到主机蓝牙设备（SPKBOX）后，点击主机蓝牙设备名称配对连接，连接成功后，蓝色灯长亮。
- 2、无线适配器连接：打开主机电源，长按“”，主机蓝色闪烁，进入配对状态。然后把蓝牙适配器插到PC设备，连接成功以后，主机蓝灯长亮，语音提示已经连接。配对时，蓝牙适配器蓝的闪烁，连接成功后，蓝牙适配器灯熄灭。（只有第一次操作时才需要这么操作，第二次开始，都是默认首先使用重连功能，上电自动连接）。

六、连接PC端USB

使用标配的Type-C USB数据线，小端连接到主机，另外一端连接到PC端，灯条亮绿色。

* 延长线，如果需要长距离布线，可以使用选配的10米USB延长线，配合标配的1.8米Type-C线使用，建议在11.8米内使用。

七、打开/关闭麦克风：短按“”，打开/关闭麦克风。

1、打开麦克风：

无连接：灯条亮浅蓝色，然后熄灭。

USB连接：灯条亮绿色。

无线连接：灯条亮蓝色。

2、关闭麦克风：灯条亮红色。

四、音量加减：操作“”、“”，调节主机的音量大小。

五、AUX模式：把有源音箱的3.5mm音频线插头插入主机的AUX口，短按“”，关闭本地扬声器。

六、连接PC端USB

使用标配的Type-C USB 数据线，小端连接到主机，另外一端连接到PC端，灯条亮绿色。

七、电量查询：

1、轻触“”，白色灯亮，根据灯条的状态，可以看出电池电量有多少。

2、电池电量不足状态下，灯条橙色闪烁。

3、充电状态：关机状态下，连接上适配器，接上电源，白色灯闪烁。绿色灯长亮，电池充满。

* 电池满电续航能力：最大音量通话或者播放音乐，能够工作5小时。

八、适配器连接：把标配的适配器连接到电脑端，然后打开主机电源，即可连接，灯条亮蓝色。

保修:

保修期为自销售之日起一年;

在保修期内,如发现以下问题,将不予保修:

- A、产品不按照本公司使用说明书存放、使用、导致损坏。
- B、使用了非本公司产品的附件或者模块导致损坏。
- C、保修范围内的缺陷或故障由未经我公司授权的个人维修导致损坏。

获得保修服务的流程

如果客户购买的产品需要提供保修,客户可以通过电话和客户付款收据（例如销售发票副本）发送给您的设备经销商，或发送到我们设备售后的地址。在发货前，建议把故障点用小纸条描述清，随机发送到我们的售后地址。


如何选择全向麦克风：

第一步：打开电脑；

第二步：插入USB全向麦克风；

第三步：等待10-15秒驱动下载；

第四步：右击下扬声器，打开播放设备；

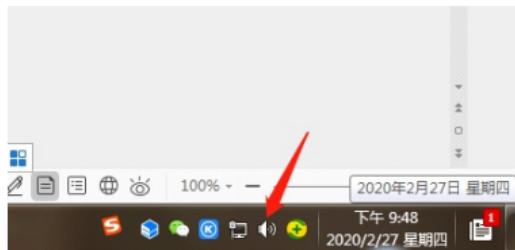

第五步：选择播放和录制设备里的SPKBOX，选择SPKBOX设备设为默认值；



如何选择全向麦克风：

第六步：选择SPKBOX设备设为默认值，点确定就可以使用了；

